


の遊び方

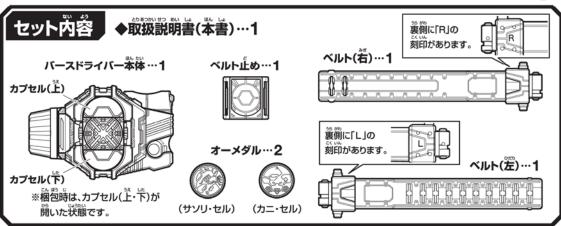

注

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、単4乾電池(別売り)を中の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●帯巌路には麓子部路の一部に磁岩を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の芳はご淫意ください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする整れがあります。
- ●ぶつけたり、ふりまわしたり、なげるなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が驚くなったりする恐れがあります。
- ●ハンドル部券に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・流もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●方一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや腕に付いた ときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●苦い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●+-(プラスマイナス)を並しくセットしてください。
- ●遊んだ後は"必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- ■本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、 がにぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。 また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他の もの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにして ください。色が移る場合があります。
- ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲 げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特 性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ●故障や破損の原因となりますので、本体には付属のオー メダルおよび別売り簡品付属のオーメダル以外は入れな
- ●オーメダルは市販のICカード等と輩ねて保管をしない でください。誤作動などの原因となります。
- ●オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機や その他の機器への投入やで使用は絶対におやめください。

電池の入れ芳 ※必ず保護者の方が行ってください。

電池ぶた

- ※電源スイッチが X (OFF)になって いることを確認して ください。
- 音声が小さくなって 聞き取りにくく なったり、 **音が繰り返し鳴る** などの誤動作をする 場合や、LEDの反応が 悪くなった場合は、 すべて新しい電池に 交換してください。
- ①龗池ぶたを取り外します。
- ①-1 バースドライバー 細い棒などで 増しながら、

1 ベルト(着・定)の取り付け



③電池ぶたを罠します。 バースドライバー革体の影響に


合わせて電池ぶたを置き、 バースドライバー本体のミゾに 電池ぶたの突起をはめ込むように スライドさせて閉じます。



電源の入れ方

電源スイッチを ○ (oN) にします。

●起動音が鳴り、紫光部が光ります。

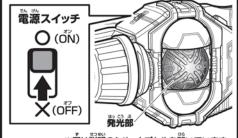

※図は説明のため、カブセルを開いています。 遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください


指はさみに注意!! 指を入れない!! ベルトとバースドライバー革体のスキマ カプセル(上・下)のスキマ

ベルトの組み立て方 ※セット内容の状態から始めます。

するまで差し込みます。


※ベルト(左)も同様に

行います。

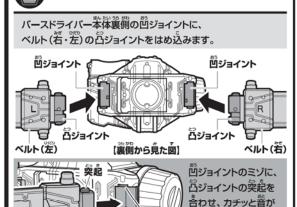


2 ベルト止めの取り付け

ベルト(定)に、ベルト止めを通します。

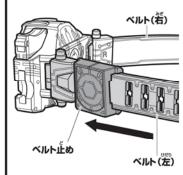


3 ベルトの調整

①ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、 **体に合わせた位置で、2つの突起をはめ込みます。**

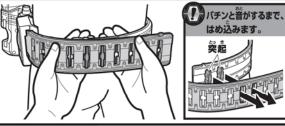

②ベルト止めを、 ベルト(着・差)が **童なっている** 部分まで 移動させます。




4 カプセルを閉じる

スライドさせて閉じます カプセル (葦)

カプセル(下)

カブセル(上・下)をそれぞれ、矢節の方向に押しながら



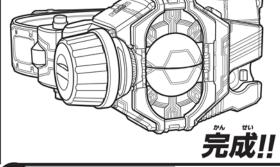










1 オーメダルの投入

スロットに、オーメダルを 1 枚入れます。

→オーメダルの投入に合わせて、 メダルセット音が鳴ります。

変身待機音が鳴り、発光部が光ります。

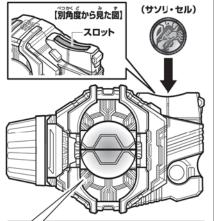

カプセル (上・下) の中で、発光部が光ります。 ※光は約30秒後に消えます。


音声は投入したオーメダルの絵柄や 枚数では変化しません。

2 ハンドルを回転する

変身待機管が値っている間に、

ハンドルを矢印の方向にカチッと管がするまで回します。

→カプセル(上・下)が開きます。変労音が鳴り、発光部が光ります。 ※ ハンドルを速く回転させると、カプセル (上・下)が開きにくい場合があります。

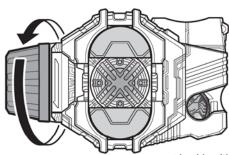


変身完了!! ※変身完了後、約45秒たつと解除音が鳴り、 はっこう ぶ じかっ き へんしんまれ じょうたい もど 発光部の光が消えて変身前の状態に戻ります。

【】 オーメダルの取り出し芳

失節の方向に引っ張って取り出します。

※無理に引っ張ると破損の原因に なりますので、1枚ずつ ゆっくりと取り出してください。

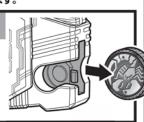

フォームチェンジ

※変身完了(発光中)の状態から始めます。

①カプセル(上・下)を閉じます。

②スロットにオーメダルを1枚入れます。


→オーメダルの投入に合わせて、 メダルセット音が鳴ります。

- ③ハンドルを矢節の方向にカチッと管がする まで問します。
- → カプセル(≟・宀)が開きます。 フォームチェンジ音が鳴り、発光部が光ります。
- ※音声は投入したオーメダルの絵柄と関係なく 6種類が鳴り、各フォームに対応した色で 発光部が光ります。
- ※発光部の光は約45秒後に自動で消えます。 解除音が鳴り、変身前の状態に戻ります。


フォームチェンジ音と発光部の光の色 フォームチェンジ音名 発光部の光の色 ドリルアーム ショベルアーム クレーンアーム 黄緑 カッターウイング キャタピラレッグ ブレストキャノン

「ベルトの組み立て芳」 1 と同様です。 (カニ・セル) 12 4と間様です。

操作は表面

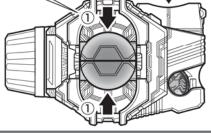


操作は「変身遊び」

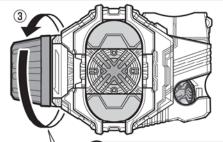

発作は 「変身遊び」 2 と同様です。 **!** 続けて遊ぶときは… 発光中に①からの操作を行うと 繰り返し遊べます。

※「変身遊び」を行う場合は、 発光が終わってから、「変身遊び」 の操作を行ってください。

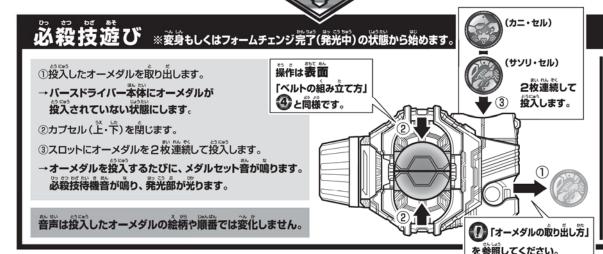


4) 必殺技待機音が鳴っている間に、ハンドルを矢印の 芳向にカチッと普がするまで向します。

- →カプセル(上・下)が開きます。 必殺技音が鳴り、発光部が各フォームの色に光ります。
- ※音声は投入したオーメダルの絵柄や順番では変化しません。
- ※発光部の光は約45秒後に自動で消えます。 解除音が鳴り、変身前の状態に戻ります。

!) 続けて

発光中に①からの操作を行うと繰り返し遊べます。 ※「変身遊び」を行う場合は、発光が終わってから、 「変身遊び」の操作を行ってください。

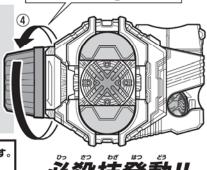

操作は「変身遊び」(2と同様です。

必殺技筅動!!

別売り商品との オーメダル運動


各商品付属のオーメダルは、

オーメダルに対応した商品で遊ぶことが できます。

※詳しい遊び方は、各商品の取扱説明書を ご確認ください。

DXオーズドライバー

(別売り/発売中)



データカードダス[®] 仮面ライダーバトル ガンバライド

DXバースドライバーの オーメダルを ガンバライド筐体へ装填!!

→様々な支援効果が発動するぞ!!



※写真は開発中の

別売り商品で オーメダルを GET!

別売りの荒草、カブセルや キャンディトイで美に入れた オーメダルもスキャン可能!! その他の商品でもメダル遊びが運動!!

DXバースバスター



ガシャボンオリジナル



お菓子売り場で発売中!!







メダル 〉遊びまくれ 〉